DVD/CDライティングドライブ ユーザーズマニュアル(PDFファイル)



USBで接続する方へ

IEEE1394で接続する方へ

メモ

困ったときは、こちらをクリックしてください。

最新の情報は、弊社ホームページ(bufffalo.jp)を参照ください。 ホームページには最新のQ&Aや仕様が案内されています。

DVD/CDライティングドライブ ユーザーズマニュアル(PDFファイル)



USBで接続する方へ

取り付け DVD/CD 書き込み 取り扱いかた

外付ドライブ



取り付け

取り付け



☆取り付けの前に

☆取り付け方法

☆ 付属ソフトのインストール

DVD/CD 書き込み 取り扱いかた



取り付け



☆セットアップのながれ



パソコンの電源スイッチをONにする



付属のユーティリティCDをCD-ROMドライブにセットする



「簡単セットアップ」が起動したら、画面の指示に従って 本製品をセットアップ(取り付け・USBドライバのインストール)する



付属のユーティリティCDで付属のソフトウェアをインス トールする

注意・メモ

メモ

・別紙「はじめにお読みください」と併せてお 読みください。

注意

本製品にユーティリティロをセットしてドライバをイン ストールすることはできません。パソコンに標準搭載 されているの・DVDドライブに付属ののD-ROVをセットし てインストールしてください。OD・DNDドライブを搭載し ていないパソコンをお使いのときは、弊社ホーム ページ(buffalo.jp)より、本製品のドライバディス ケをダウンロードしてください。

前のページへ



♪取り付けの前に

本製品をパソコンに取り付ける前に、次の事項にご注意ください。

本製品を取り付ける前に、ハードディスク内の大切なデータを他のメディア にバックアップ(保存)し、すべてのアプリケーションを終了してください。

パソコン本体にUSBコネクタが装備されていないときは、弊社製USBイン ターフェースを別途ご用意ください。

本製品は、パソコン本体(またはUSBハブ)のUSBコネクタか、IEEE1394コ ネクタに接続してください。両方のコネクタに同時に接続して使用するこ とはできません。

1台のパソコンに、USB/IEEE1394接続のCD・DVDドライブ(本製品を含 む を2台以上接続して使用することはできません。

本製品は、パソコン本体の省電力機能(サスペンド機能、スリープ機能 など)には対応していません。

パソコンの省雷力機能は必ず無効に設定してください。

パソコンおよび周辺機器の取り扱い上の注意や各種設定は、各マニュ アルを参照してください。

注意・メモ

前のページへ

パソコンおよび本製品は精密機器です。別紙「はじめにお読みくださ い」に記載されている「安全にお使いいただくために必ずお守りくださ いっを必ず参照してください。

本製品で書き込みをしているときは、USBケーブルに触れないでください。 書き込み中にケーブルを抜き差しすると、正常に書き込めません。

トレーを無理に引き出したり、押し込んだりしないでください。本製品の故 障の原因となります。

本製品は水平な場所に設置してください。傾いた場所で使用するとメ ディアを傷つけたり、本製品の故障の原因となります。

トレーを出した状態で設置しないでください。本製品内部にチリやほこり 等が入り、故障の原因となります。

CyberTrio-NXがインストールされているPC98-NXシリーズでは、 CyberTrio-NXをアドバンストモード以外のモードで使用していると、 Windowsの設定が変更できないことがあります。 パソコン本体のマニュアルを参照して必ずアドバンストモードに変更して ください。

注意・メモ

前のページへ

Windows XP/2000 をお使いの場合、本製品にCD が挿入された状態で、 USB ケーブルの抜き差しを行うと、本製品が正常に認識されないことが あります。

本製品からCD を取り出した状態でUSB ケーブルをパソコンに接続してく ださい。

USB2.0対応製品をご購入の方へ(製品によって対応しているインターフェースは異なります) WindowsXPをお使いの場合、USB2.0インターフェースを搭載していない 環境(USB1.1インターフェース環境)で、USB2.0対応製品を接続すると、 「高速USBデバイスが高速でないUSBハブに接続されています。」と、警 告メッセージが表示されます。

USB2.0インターフェースに接続することで、メッセージは表示されなくなり ます。

USB2.0非対応製品をご購入の方へ・USB1.1インターフェースに接続して ご使用される方へ(製品によって書きこめるメディアは異なます)

USB1.1インターフェース接続時の書き込み速度は、CD-R/RWのときは最 大8倍速、DVD-R/RWやDVD+R/RWのときは最大0.9倍速です。 ライティン グソフトウェア(パケットライティングソフトを除く)の設定画面で、書き込 み速度をCD-R/RWのときは8倍速以下にしてください。それ以上の設定で 書き込みを行うと、正常に書き込めないことがあります。

注意・メモ

メモ

USB1.1インターフェースに接続された製品を 使ってDVD-R/RWやDVD+R/RWに書き込むとき は、ライティングソフトで設定した速度に関わ らず0.9倍速相当の速度で書き込みを行い ます。

前のページへ



☆取り付け方法

付属のユーティリティCDに収録されている「簡単セットアップ」の指示に 従ってセットアップ(取り付け・ドライバのインストール)をします。

セットアップが完了すると、本製品のデバイスが、デバイスマネージャに登 録されます(デバイス名は製品によって異なります)。

取り付けについては、別紙「はじめにお読みください」を参照してください。

注意・メモ

メモ

別紙「はじめにお読みください」を参照して セットアップしてください。

メモ

- ・登録されるデバイス名については別紙「はじ めにお読みください。を参照してください。
- ・デバイスマネージャの表示のさせ方について はWindowsのヘルプを参照してください。

注意

・必ず付属のケーブルで接続してください。 付属品以外のケーブルでの使用は 弊社 では保証しておりません。

前のページへ



☆ 付属ソフトのインストール

付属のユーティリティCDで付属のソフトをインストールします。

ソフトの概要、インストール手順については、別紙「付属ソフトについて」 をお読みください。

本製品の接続とが完了すると、[マイコンピュータ]の中に次のアイコンが 追加されます。



DVD-R ドライブ (D:)

ドライブが、D に割り当てら れた例です。



CD-ROM (D:)

ドライブが、D に割り当てら れた例です。

WindowsXPでは左のアイコンが追加されます。

DVD-Rドライブアイコン:

CD/DVDメディアが使用できます。

WindowsMe/2000/98SE/98では、左のアイコン が追加されます。

CD-ROMアイコン:

CD/DVDメディアが使用できます。

注意・メモ

メモ

アイコンが追加されないときは、マイコン ピュータ]のメニューから[表示]-[最新の情 報に更新]をクリックしてください。

前のページへ

DVD/CD 書き込み

取り付け DVD/CD書き込み

- ☆データの書き込み
- ☆ DVDの規格について
- ↑ DVDビデオを作るには
- ☆ 制限事項

取り扱いかた



DVD/CD 書き込み

☆データの書き込み



メディアにデータを書き込むときは、付属のライティング ソフトウェアを使用します。

ご使用方法は、各ソフトウェアの電子マニュアルまたは ヘルプを参照してください。

著作権者の許諾なしに市販のメディア(CD-ROMや音楽CD、DVD-ROM、 DVD-Videoなどを複製することは法律により禁じられています。本製 品を使用して複製するときは、オリジナルDVD/CDの使用許諾条件に 関する注意事項に従ってください。

注意・メモ

メモ

一度書き込んだメディアには、他のライティ ングソフトウェアでは追記できません。

前のページへ



☆ DVDの規格について

「-」規格と「+」規格

製品によって、対応しているメディアは異なります。製品の対応メディアは、 別紙「はじめにお読みください」を参照してください。

「-」規格(DVD-R/RW)は、家電製品でも普及している規格です。そのため、 ほとんどのDVDプレーヤーやDVD-ROMドライブで読み込むことができます。

「+」規格(DVD+R/RW)は、2002年に登場した新しい規格で、「-」規格 (DVD-R/RW)と比べて数々の技術的な改良()がされています。「-」規格 (DVD-R/RW)と同様、ほとんどのDVD-ROMドライブやDVDプレーヤーで読み込 むことができますが、一部再生できない機器があります。

次のページ「DVD+R/RWの新技術」を参照してください。

注意・メモ

前のページへ

DVD+R/RW **の新技術**

製品によって、対応しているメディアは異なります。製品の対応メディアは、 別紙「はじめにお読みください」を参照してください。

ロスレスリンキング技術

DVD+RWでは "ロスレスリンキング技術"により、データ追記時の継ぎ目 がほとんどありません。

DVD+VRフォーマット

「-」規格(DVD-R/RW)で採用されているDVDビデオレコーディング規格 (VRモード)とは異なり、ディスク上で追記や編集、部分削除などを行って も通常のDVDプレーヤーとの再生互換性を維持できます。この機能を使 用するにはDVD+VRに対応したアプリケーションが必要です。

バックグラウンドフォーマット

DVD-RWでは初期化を行うと、通常30分~60分ほどの時間がかかります。 その点、DVD+RWでは、わずか1分で完了します。これはデータの書き込み に必要となる領域のうち、一部分のみ初期化し、残りの部分はドライブ の空き時間を利用して初期化(バックグラウンドフォーマット)しているた めです。バックグラウンドフォーマット中にデータを書き込んだり、ディスク を取り出したりすることもできます。

注意・メモ

前のページへ

「R」メディアと「RW」メディア

製品によって、対応しているメディアは異なります。製品の対応メディアは、 別紙「はじめにお読みください」を参照してください。

「R」メディア(DVD-RやDVD+R)はCD-Rと同様、一回だけ記録できるDVDディス クです。再生互換性に優れており、DVD-RやDVD+Rに記録されたデータは、ほ とんどのDVD-ROMドライブやDVDプレーヤーで読み出すことができます。

「RW」メディア(DVD-RWやDVD+RW)はCD-RWと同様、書き込んだ内容を消去 して繰り返し使えます。ただし、「R」メディアと比べると再生互換性が低い ため、読み出しには、「RW」メディアに対応したDVD-ROMドライブやDVDプレー ヤーが必要です。

注意・メモ

前のページへ)次のページへ



☆ DVDビデオを作るには

ここでは、DVD-Videoを作るための概略を説明します。

DVD-Videoの作成にはソフトウェアを使用します。

ご使用方法は各ソフトウェアの電子マニュアルまたはヘルプを参照してく ださい。

ソフトウェアが付属していない製品をお買い求めの場合は、別途ご用意 ください。

素材(動画や静止画など)を用意する。



素材を編集する。



DVDメディアに書き込む。

注意・メモ

メモ

添付ソフトウェアの概要は、別紙「付属ソフ トについて」に記載されています。

前のページへ

素材を用意する

まず、DVDメディアに書き込む素材を用意しましょう。 素材は、以下のようなファイルが使用できます。

MPEG、AVIファイルなどの動画 JPEG、BMPなどの静止画 WAV、MP3ファイルなどの音楽(BGM)

ビデオキャプチャボードでキャプチャした映像を素材として使用することがで きます。また、IEEE1394インターフェース搭載のパソコンをお使いの場合 は、DVカメラで録画した映像をキャプチャーして使用することもできます。

注意・メモ

前のページへ

素材を編集する

素材を用意したら、素材の編集を行います。素材の編集では、以下の編集 ができます。

素材の編集にはソフトウェアを使用します。

ご使用方法は各ソフトウェアの電子マニュアルまたはヘルプを参照してく ださい。

ソフトウェアが付属していない製品をお買い求めの場合は、別途ご用意 ください。

再生する順番を決める。

不要なシーンを編集する。

動画と動画の切り替わりに特殊な効果(トランジション)を加える。 テキスト文を挿入する。

BGMを加える。

静止画を使用してスライドショーを作成する。

オーサリングをする。

DVD-Videoのメニュー画面を作成することもできます。

注意・メモ

メモ

添付ソフトウェアの概要は、別紙「付属ソフ トについて」に記載されています。

前のページへ

DVD メディアに書き込む

本製品を使用して、編集した素材をDVDメディアに書き込みます。

DVDメディアへの書き込みにはソフトウェアを使用します。 ご使用方法は各ソフトウェアの電子マニュアルまたはヘルプを参照してく ださい。

ソフトウェアが付属していない製品をお買い求めの場合は、別途ご用意 ください。

DVDメディアへの書き込みが終了したら、DVD-Videoの完成です。

注意・メモ

メモ

添付ソフトウェアの概要は 別紙「付属ソ フトについて」に記載されています。

メモ

編集した素材は、DVDに書き込むだけでなく、 DVD-Video イメージとしてハードディスク上に 保存することもできます。DVD-Videoイメージ としてハードディスク上に保存した場合、DVD プレイヤーソフトで再生することもできます。

前のページへ)次のページへ

☆ 制限事項

製品によって、対応しているメディアは異なります。製品の対応メディアは、別紙「はじめにお読みください」を参照してください。

「RW」メディア(DVD-RWやDVD+RW、CD-RW)では、データの書き換えが複数回可能です。書き換え可能回数はメディアによって異なります。古い使用済みのメディアで書き込みができなくなったときは、新しいメディアをお使いください。

「RW」メディア(DVD-RWやDVD+RW、CD-RW)のデータを消去したいときは、1枚のメディア全体を初期化します。セッション単位、ファイル単位、フォルダ単位では消去できません。初期化はライティングソフトウェアで行います。

DVD-R/RWの規格上、一度に書き込む容量は1.1GB以上となります。 1.1GBに満たない容量を書き込む場合は、書きこむ容量が1.1GBになる までダミーデータが追加されるため、セッションクローズ(リードアウト)の 時間が長くなります。

メディア購入の際に、必ず対応書き込み速度をご確認ください。メディアによって対応書き込み速度は異なります。

メディアを読み出すときは、お使いのドライブが読み出したいメディアに対応しているか確認してください。対応していないメディアは読み出せません。

注意・メモ

メモ

使用しているドライブが読み出したいメディアに対応しているかどうかは、パソコン本体のメーカまたはドライブのメーカにお問い合わせください。

メモ

パケットライティングソフトをお使いの場合 は、ファイル単位やフォルダ単位でデータ の消去ができます(データを消去できるの は「RW」メディアのみです)。

前のページへ

取り扱いかた

取り付け

DVD/CD 書き込み

取り扱いかた

- ☆使用時の注意
- ☆メディアの取り扱いに関する注意
- ☆ メディアのセット/ 取り出し
- ☆本製品の取り外し



取り扱いかた



☆使用時の注意



USBケーブルなどのコネクタ接続部を無理に引っぱっ たり、強い力を加えたりしないでください。破損の原因 になります。

メディアへの書き込み中や再牛中に本製品を動かしたり、振動の多いと ころで使用したりしないでください。

本製品を不安定な場所(平らでない場所、傾いた場所など)に設置しな いでください。

本製品はホットプラグに対応しています。

本製品やパソコンの電源スイッチがONの時でも、取り扱いかた- 「本 製品の取り外し」に記載の手順でUSBケーブルを抜き差しできます。

本製品の上に物を置かないでください。

注意・メモ

注意

本製品へのアクセス中は、絶対にUSBケー ブルを抜かないでください。データが破損す るおそれがあります。

前のページへ

次のページへ

取り扱いかた -

USB 接続 IEEE1394接続

本製品にセットしたメディアの音声を聴くには、Windows Media Player 7 以降などデジタル再生に対応したプレーヤーで再生してください。

- < Windows Media Player 7の設定手順 > Windows Media Player 7を起動します。 メニューから[ツール(T)]-[オプション(0)]を選択します。 「CDオーディオ 1タブをクリックします。 「再生の設定 I項目中の「デジタル再生K) 1のチェックボックスをク リックし、チェックマークを付けます。 「OK をクリックします。
- < Windows Media Player 8の設定手順 > Windows Media Player 8を起動します。 メニューから「ツール(T)] - [オプション(0) を選択します。 「デバイス 1タブをクリックします。 本製品のドライブ文字(例 E:)が表示されているドライブを選択し、 [プロパティ(P)]をクリックします。 「再生 T項目中の「デジタルD) 1のチェックボックスをクリックし、チェッ クマークを付けます。 「OK をクリックします。設定画面を閉じてください。

注意・メモ

メモ

- ・WindowsMeにはWindows Media Player 7 が標準で付属しています。また、 Microsoft社のホームページから無償ダウ ンロードできます。
- ・Windows Media Playerの操作方法につ いては、ヘルプを参照してください。

注意

パソコンによっては、デジタル再生に対応し ていないにとがあります。その場合は、パソ コンに標準で搭載されているCD-ROMドライブ などで再生してください。

前のページへ)次のページへ



☆ メディアの取り扱いに関する注意

メディアはとても繊細です。わずかな傷や汚れの付着によっても正常に 読み書きできなくなるおそれがあります。取り扱いには十分注意し、次の 事項を必ず守ってください。

直射日光に長時間さらさないでください。

メディアに傷を付けないでください。

記録面に手を触れないでください。

記録面にゴミやほこりなどが付着しているときは、市販のダストクリー ナーで除去してください。

シールやラベルなどを貼らないでください。

メディア同士を重ねないでください。

レーベル面にタイトルなどを書き込むときは、ボールペンなど先の硬い 筆記具は使用しないでください。

注意・メモ

前のページへ



☆メディアのセット/取り出し

メディアをセットする イジェクトボタンを押してトレーを出し、メディアをセットします。 トレーは軽く押すと戻ります。

メディアを取り出す イジェクトボタンを押してトレーを出し、メディアを取り出します。 トレーを軽く押してトレーを戻します。

パソコンの電源がOFFのとき

AUTO電源切替スイッチを「AUTO」にしていると、イジェクトボタンを押して もトレーは出てきません。このようなときは、AUTO電源切替スイッチを 「MANUAL」、電源スイッチを「ON」にしてください。 イジェクトボタンでト レーを出すことができます。

注意・メモ

注意

- ・本製品を縦置き(垂直)にして取りつけた 場合は、トレーのツメにメディアをかけてセッ トしてください。
- ・縦置き(垂直)にした場合、8cmサイズのメ ディアは使用できません。
- ・アクセス中は、絶対にイジェクトボタンを押さ ないでください。システムが停止するおそれ があります。
- ・ライティングソフトウェアが起動しているとき や、パケットライティングソフトでフォーマット されたメディアが挿入されているときは、イ ジェクトボタンを押してもトレーは排出されま せん。その場合は、ライティングソフトウェア でイジェクト操作してください。

前のページへ



♪本製品の取り外し

パソコンの電源スイッチがONのときに本製品を取り外すときは、必ず次の 手順で行ってください。

- 本製品からメディアを取り出します。
- 2 タスクバー(タスクトレイ)に表示されているアイコン または または は参をクリックします。
 - 一部の製品ではクリックではなく、右クリックの場合があります。
- **3** 取り外し(または停止)のメニュー項目をクリックします。
- 4 本製品を安全に取り外すことができるというメッセージが表示された ら、本製品を取り外します。

注意・メモ

メモ

パソコンの電源スイッチが OFF のときは、そ のまま取り外せます。

メモ

取り外し(または停止)のメニューに表示され るデバイス名は製品によって異なります。デ バイス名については、別紙「はじめにお読み ください。を参照してください。

前のページへ

DVD/СDライティングドライブ ユーザーズマニュアル(PDFファイル)



IEEE1394で接続する方へ 外付ドライブ

取り付け DVD/CD 書き込み 取り扱いかた



取り付け

取り付け





- ☆取り付け方法
- ☆ 付属ソフトのインストール
- ☆ IEEE1394 機器の増設

DVD/CD 書き込み 取り扱いかた



USB 接続 IEEE1394接続

取り付け



☆セットアップのながれ



パソコンの電源スイッチをONにする



付属のユーティリティCDをCD-ROMドライブにセットする



「簡単セットアップ」が起動したら、画面の指示に従って 本製品をセットアップ(取り付け・ドライバのインストール)する



付属のユーティリティCDで付属のソフトウェアをインス トールする

注意・メモ

メモ

・別紙「はじめにお読みください」と併せてお 読みください。

注意

本製品にユーティリティロをセットしてドライバをイン ストールすることはできません。パソコンに標準搭載 されているの・DVDドライブに付属ののD-ROVをセットし てインストールしてください。OD・DNDドライブを搭載し ていないパソコンをお使いのときは、弊社ホーム ページ(buffalo.jp)より、本製品のドライバディス ケをダウンロードしてください。

前のページへ



♪取り付けの前に

本製品をパソコンに取り付ける前に、次の事項にご注意ください。

本製品を取り付ける前に、ハードディスク内の大切なデータを他のメディア にバックアップ(保存)し、すべてのアプリケーションを終了してください。

パソコン本体にIEEE1394コネクタが装備されていないときは、弊社製 IEEE1394インターフェースを別途ご用意ください。

本製品は、パソコン本体(またはUSBハブ)のUSBコネクタか、IEEE1394コ ネクタに接続してください。両方のコネクタに同時に接続して使用するこ とはできません。

1台のパソコンに、USB/IEEE1394接続のCD・DVDドライブ(本製品を含 む を2台以上接続して使用することはできません。

本製品は、パソコン本体の省電力機能(サスペンド機能、スリープ機能 など)には対応していません。 パソコンの省雷力機能は必ず無効に設定してください。

パソコンおよび周辺機器の取り扱い上の注意や各種設定は、各マニュ アルを参照してください。

注意・メモ

前のページへ

パソコンおよび本製品は精密機器です。別紙「はじめにお読みくださ い」に記載されている「安全にお使いいただくために必ずお守りくださ いっを必ず参照してください。

本製品で書き込みをしているときは、IEEE1394ケーブルに触れないでくだ さい。書き込み中にケーブルを抜き差しすると、正常に書き込めません。

トレーを無理に引き出したり、押し込んだりしないでください。本製品の故 障の原因となります。

本製品は水平な場所に設置してください。傾いた場所で使用すると、メ ディアを傷つけたり、本製品の故障の原因となります。

トレーを出した状態で設置しないでください。本製品内部にチリやほこり 等が入り、故障の原因となります。

CyberTrio-NXがインストールされているPC98-NXシリーズでは、 CyberTrio-NXをアドバンストモード以外のモードで使用していると、 Windowsの設定が変更できないことがあります。 パソコン本体のマニュアルを参照して必ずアドバンストモードに変更して ください。

注意・メモ

前のページへ

WindowsXP/2000 をお使いの場合、本製品にCD が挿入された状態で、 IEEE1394 ケーブルの抜き差しを行うと、本製品が正常に認識されない ことがあります。

本製品からCD を取り出した状態でIEEE1394 ケーブルをパソコンに接 続してください。

注意・メモ

前のページへ)次のページへ

表紙 USB 接続 IEEE1394接続



☆取り付け方法

付属のユーティリティCDに収録されている「簡単セットアップ」の指示に 従ってセットアップ(取り付け・ドライバのインストール)をします。

セットアップが完了すると、本製品のデバイスが、デバイスマネージャに登 録されます(デバイス名は製品によって異なります)。

取り付けについては、別紙「はじめにお読みください」を参照してください。

注意・メモ

メモ

別紙「はじめにお読みください」を参照して セットアップしてください。

メモ

- ・登録されるデバイス名については別紙「はじ めにお読みください。を参照してください。
- ・デバイスマネージャの表示のさせ方について はWindowsのヘルプを参照してください。

注意

・必ず付属のケーブルで接続してください。 付属品以外のケーブルでの使用は 弊社 では保証しておりません。

前のページへ



☆ 付属ソフトのインストール

付属のユーティリティCDで付属のソフトをインストールします。

ソフトの概要、インストール手順については、別紙「付属ソフトについて」 をお読みください。

本製品の接続とが完了すると、[マイコンピュータ]の中に次のアイコンが 追加されます。



DVD-R ドライブ (D:)

ドライブが、D に割り当てら れた例です。



CD-ROM (D:)

ドライブが、D に割り当てら れた例です。

WindowsXPでは左のアイコンが追加されます。

DVD-Rドライブアイコン:

CD/DVDメディアが使用できます。

WindowsMe/2000/98SE/98では、左のアイコン が追加されます。

CD-ROMアイコン:

CD/DVDメディアが使用できます。

注意・メモ

メモ

アイコンが追加されないときは、マイコン ピュータ]のメニューから[表示]-[最新の情 報に更新]をクリックしてください。


前のページへ



↑ IEEE1394 機器の増設


本製品をIEEE1394ケーブルでパソコンに接続している場合、本製品の空いているIEEE1394コネクタに他のIEEE1394機器を接続することができます。

デイジーチェーンの場合

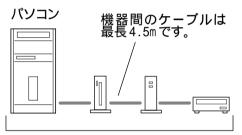


最大17台(パソコンを含む)最長72m

スター型の場合

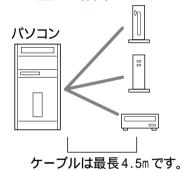

ツリー型の場合

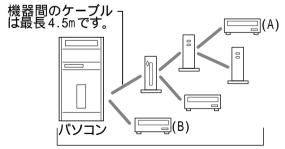

最大63台(パソコンを含む)

終端から終端の機器の間に使用できるケーブル数は最大 16 本 (16 ホップ)です。 左図の例での終端は(A) と(B) となり、その間のケーブル数は \sim の 4 本 (4 ホップ)となります。


注意・メモ

注意

- ・IEEE1394ケーブルからのバスパワーを必要 とするIEEE1394機器は本製品に接続しないでください。
- ・本製品の電源ケーブルをコンセントから取り外すと、本製品以降に接続している機器が使用できなくなります。
- ・本製品をUSBケーブルでパソコンに接続しているときは、本製品に接続したIEEE1394 機器は使用できません。
- ・ライティングソフトが起動しているときは、 IEEE1394機器や本製品のIEEE1394ケーブ ルを抜き差ししないでください。正常に動作 しなくなることがあります。

前のページへ

次のような接続はできません。

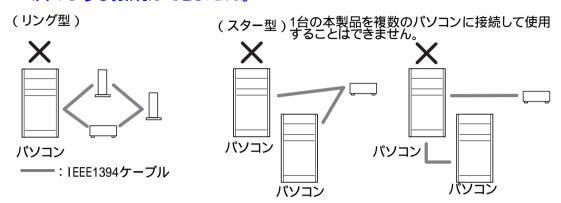

Windows98SEをお使いの場合、新しくIEEE1394機器を接続したときに Windows98SEのCD-ROMが求められることがあります。

その場合は、Windows98SE CD-ROMをCD-ROMドライブにセットしてT OK を クリックしてください。IEEE1394ドライバがインストールされます。

注意・メモ

注意

• Windows 98 Second Edition CD-ROM 上の(中略)が見つかりませんでした。」と 表示されたときは、[ファイルのコピー元 (C):]にD:\priversと入力し、[OK]をク リックします。(下線部にはCD-ROMドライブ のドライブ名を入力します。)

前のページへ

DVD/CD 書き込み

取り付け DVD/CD書き込み

- ☆データの書き込み
- ☆ DVDの規格について
- ↑ DVDビデオを作るには
- ☆制限事項

取り扱いかた



DVD/CD 書き込み

☆データの書き込み



メディアにデータを書き込むときは、付属のライティング ソフトウェアを使用します。

ご使用方法は、各ソフトウェアの電子マニュアルまたは ヘルプを参照してください。

著作権者の許諾なしに市販のメディア(CD-ROMや音楽CD、DVD-ROM、 DVD-Videoなどを複製することは法律により禁じられています。本製 品を使用して複製するときは、オリジナルDVD/CDの使用許諾条件に 関する注意事項に従ってください。

注意・メモ

メモ

一度書き込んだメディアには 他のライティン グソフトウェアでは追記できません。

前のページへ



☆ DVDの規格について

「-」規格と「+」規格

製品によって、対応しているメディアは異なります。製品の対応メディアは、 別紙「はじめにお読みください」を参照してください。

「-」規格(DVD-R/RW)は、家電製品でも普及している規格です。そのため、 ほとんどのDVDプレーヤーやDVD-ROMドライブで読み込むことができます。

「+」規格(DVD+R/RW)は、2002年に登場した新しい規格で、「-」規格 (DVD-R/RW)と比べて数々の技術的な改良()がされています。「-」規格 (DVD-R/RW)と同様、ほとんどのDVD-ROMドライブやDVDプレーヤーで読み込 むことができますが、一部再生できない機器があります。

次のページ「DVD+R/RWの新技術」を参照してください。

注意・メモ

前のページへ

DVD+R/RW **の新技術**

製品によって、対応しているメディアは異なります。製品の対応メディアは、 別紙「はじめにお読みください」を参照してください。

ロスレスリンキング技術

DVD+RWでは、"ロスレスリンキング技術"により、データ追記時の継ぎ目 がほとんどありません。

DVD+VRフォーマット

「-」規格(DVD-R/RW)で採用されているDVDビデオレコーディング規格 (VRモード)とは異なり、ディスク上で追記や編集、部分削除などを行って も通常のDVDプレーヤーとの再生互換性を維持できます。この機能を使 用するにはDVD+VRに対応したアプリケーションが必要です。

バックグラウンドフォーマット

DVD-RWでは初期化を行うと、通常30分~60分ほどの時間がかかります。 その点、DVD+RWでは、わずか1分で完了します。これはデータの書き込み に必要となる領域のうち、一部分のみ初期化し、残りの部分はドライブ の空き時間を利用して初期化(バックグラウンドフォーマット)しているた めです。バックグラウンドフォーマット中にデータを書き込んだり、ディスク を取り出したりすることもできます。

注意・メモ

前のページへ

「R」メディアと「RW」メディア

製品によって、対応しているメディアは異なります。製品の対応メディアは、別紙「はじめにお読みください」を参照してください。

「R」メディア(DVD-RやDVD+R)はCD-Rと同様、一回だけ記録できるDVDディスクです。再生互換性に優れており、DVD-RやDVD+Rに記録されたデータは、ほとんどのDVD-ROMドライブやDVDプレーヤーで読み出すことができます。

「RW」メディア(DVD-RWやDVD+RW)はCD-RWと同様、書き込んだ内容を消去して繰り返し使えます。ただし、「R」メディアと比べると再生互換性が低いため、読み出しには、「RW」メディアに対応したDVD-ROMドライブやDVDプレーヤーが必要です。

注意・メモ

前のページへ





ここでは、DVD-Videoを作るための概略を説明します。

DVD-Videoの作成にはソフトウェアを使用します。

ご使用方法は各ソフトウェアの電子マニュアルまたはヘルプを参照してください。

ソフトウェアが付属していない製品をお買い求めの場合は、別途ご用意ください。

素材(動画や静止画など)を用意する。

素材を編集する。

DVDメディアに書き込む。

注意・メモ

メモ

添付ソフトウェアの概要は、別紙「付属ソフトについて」に記載されています。

前のページへ

素材を用意する

まず、DVDメディアに書き込む素材を用意しましょう。 素材は、以下のようなファイルが使用できます。

MPEG、AVIファイルなどの動画 JPEG、BMPなどの静止画 WAV、MP3ファイルなどの音楽(BGM)

ビデオキャプチャボードでキャプチャした映像を素材として使用することがで きます。また、IEEE1394インターフェース搭載のパソコンをお使いの場合 は、DVカメラで録画した映像をキャプチャーして使用することもできます。

注意・メモ

前のページへ

素材を編集する

素材を用意したら、素材の編集を行います。素材の編集では、以下の編集 ができます。

素材の編集にはソフトウェアを使用します。

ご使用方法は各ソフトウェアの電子マニュアルまたはヘルプを参照してく ださい。

ソフトウェアが付属していない製品をお買い求めの場合は、別途ご用意 ください。

再生する順番を決める。

不要なシーンを編集する。

動画と動画の切り替わりに特殊な効果(トランジション)を加える。 テキスト文を挿入する。

BGMを加える。

静止画を使用してスライドショーを作成する。

オーサリングをする。

DVD-Videoのメニュー画面を作成することもできます。

注意・メモ

メモ

添付ソフトウェアの概要は、別紙「付属ソフ トについて」に記載されています。

前のページへ)次のページへ

DVD メディア に書き込む

本製品を使用して、編集した素材をDVDメディアに書き込みます。

DVDメディアへの書き込みにはソフトウェアを使用します。 ご使用方法は各ソフトウェアの電子マニュアルまたはヘルプを参照してく ださい。

ソフトウェアが付属していない製品をお買い求めの場合は、別途ご用意 ください。

DVDメディアへの書き込みが終了したら、DVD-Videoの完成です。

注意・メモ

メモ

添付ソフトウェアの概要は、別紙「付属ソ フトについて」に記載されています。

メモ

編集した素材は、DVDに書き込むだけでなく、 DVD-Video イメージとしてハードディスク上に 保存することもできます。DVD-Videoイメージ としてハードディスク上に保存した場合、DVD プレイヤーソフトで再生することもできます。

前のページへ)次のページへ



分制限事項

製品によって、対応しているメディアは異なります。製品の対応メディアは、別紙「はじめにお読みください」を参照してください。

「RW」メディア(DVD-RWやDVD+RW、CD-RW)では、データの書き換えが複数 回可能です。書き換え可能回数はメディアによって異なります。古い使 用済みのメディアで書き込みができなくなったときは、新しいメディアをお 使いください。

「RW」メディア(DVD-RWやDVD+RW、CD-RW)のデータを消去したいときは、1枚のメディア全体を初期化します。セッション単位、ファイル単位、フォルダ単位では消去できません。初期化はライティングソフトウェアで行います。

DVD-R/RWの規格上、一度に書き込む容量は1.1GB以上となります。 1.1GBに満たない容量を書き込む場合は、書きこむ容量が1.1GBになる までダミーデータが追加されるため、セッションクローズ(リードアウト)の 時間が長くなります。

メディア購入の際に、必ず対応書き込み速度をご確認ください。メディア によって対応書き込み速度は異なります。

メディアを読み出すときは、お使いのドライブが読み出したいメディアに対応しているか確認してください。対応していないメディアは読み出せません。

注意・メモ

メモ

使用しているドライブが読み出したいメディアに対応しているかどうかは、 パソコン本体のメーカまたはドライブのメーカにお問い合わせください。

メモ

パケットライティングソフトをお使いの場合は、ファイル単位やフォルダ単位でデータの消去ができます(データを消去できるのは「RW」メディアのみです)。

前のページへ

取り扱いかた

取り付け

DVD/CD 書き込み

取り扱いかた

- ☆使用時の注意
- ☆メディアの取り扱いに関する注意
- ☆ メディアのセット/ 取り出し
- ☆本製品の取り外し



取り扱いかた



☆使用時の注意



IEEE1394ケーブルなどのコネクタ接続部を無理に 引っぱったり、強い力を加えたりしないでください。破 損の原因になります。

メディアへの書き込み中や再牛中に本製品を動かしたり、振動の多いと ころで使用したりしないでください。

本製品を不安定な場所(平らでない場所、傾いた場所など)に設置しな いでください。

本製品はホットプラグに対応しています。

本製品やパソコンの電源スイッチがONの時でも、取り扱いかた- 「本製 品の取り外し」に記載の手順でIEEE1394ケーブルを抜き差しできます。

本製品の上に物を置かないでください。

注意・メモ

注意

本製品へのアクセス中は 絶対に IEEE1394 ケーブルを抜かないでください。 データが破損するおそれがあります。

前のページへ

次のページへ

取り扱いかた -

本製品にセットしたメディアの音声を聴くには、Windows Media Player 7 以降などデジタル再生に対応したプレーヤーで再生してください。

- < Windows Media Player 7の設定手順 > Windows Media Player 7を起動します。 メニューから「ツール(T)]-「オプション(0)を選択します。 「CDオーディオ 1タブをクリックします。 「再生の設定 I項目中の「デジタル再生K)]のチェックボックスをク リックし、チェックマークを付けます。 「OK をクリックします。
- < Windows Media Player 8の設定手順 > Windows Media Player 8を起動します。 メニューから「ツール(T)]-「オプション(0)を選択します。 「デバイス 1タブをクリックします。 本製品のドライブ文字(例 E:)が表示されているドライブを選択し、 [プロパティ(P)]をクリックします。 「再生 T項目中の「デジタル(D) 1のチェックボックスをクリックし、チェッ クマークを付けます。 「OK をクリックします。設定画面を閉じてください。

注意・メモ

メモ

- ・WindowsMeにはWindows Media Player 7 が標準で付属しています。また、Microsoft 社のホームページから無償ダウンロードでき ます。
- ・Windows Media Playerの操作方法につ いては、ヘルプを参照してください。

注意

パソコンによっては、デジタル再生に対応し ていないことがあります。その場合は、パソ コンに標準で搭載されているCD-ROMドライブ などで再生してください。

前のページへ



🔷 メディアの取り扱いに関する注意

メディアはとても繊細です。わずかな傷や汚れの付着によっても正常に読 み書きできなくなるおそれがあります。取り扱いには十分注意し、次の事項 を必ず守ってください。

直射日光に長時間さらさないでください。 メディアに傷を付けないでください。

記録面に手を触れないでください。

記録面にゴミやほこりなどが付着しているときは、市販のダストクリー ナーで除去してください。

シールやラベルなどを貼らないでください。

メディア同士を重ねないでください。

レーベル面にタイトルなどを書き込むときは、ボールペンなど先の硬い筆 記具は使用しないでください。

注意・メモ

前のページへ

表紙 USB 接続 IEEE1394接続



☆メディアのセット/取り出し

メディアをセットする イジェクトボタンを押してトレーを出し、メディアをセットします。 トレーは軽く押すと戻ります。

メディアを取り出す イジェクトボタンを押してトレーを出し、メディアを取り出します。 トレーを軽く押してトレーを戻します。

パソコンの電源がOFFのとき AUTO電源切替スイッチを「AUTO」にしていると、イジェクトボタンを押して もトレーは出てきません。このようなときは、AUTO電源切替スイッチを 「MANUAL」、電源スイッチを「ON」にしてください。 イジェクトボタンでト レーを出すことができます。

注意・メモ

注意

- ・本製品を縦置き(垂直)にして取りつけた 場合は、トレーのツメにメディアをかけてセッ トしてください。
- ・縦置き(垂直)にした場合、8cmサイズのメ ディアは使用できません。
- ・アクセス中は、絶対にイジェクトボタンを押さ ないでください。システムが停止するおそれ があります。
- ・ライティングソフトウェアが起動しているとき や、パケットライティングソフトでフォーマット されたメディアが挿入されているときは、イ ジェクトボタンを押してもトレーは排出されま せん。その場合は、ライティングソフトウェア でイジェクト操作してください。

前のページへ



☆本製品の取り外し

パソコンの電源スイッチがONのときに本製品を取り外すときは、必ず次の 手順で行ってください。

- 本製品からメディアを取り出します。
- 2 タスクバー(タスクトレイ)に表示されているアイコン。またはしまた は参をクリックします。
 - 一部の製品ではクリックではなく、右クリックの場合があります。
- 3 取り外し(または停止)のメニュー項目をクリックします。
- 4 本製品を安全に取り外すことができるというメッセージが表示された ら、本製品を取り外します。

注意・メモ

メモ

パソコンの電源スイッチが OFF のときは、そ のまま取り外せます。

メモ

取り外し(または停止)のメニューに表示され るデバイス名は製品によって異なります。デ バイス名については、別紙「はじめにお読み ください」を参照してください。

前のページへ

本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で転載、複製、改変などを行うことは禁じられています。

BUFFALO™は株式会社バッファローの商標です。本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。本書では™、®、◎など のマークは記載していません。

本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更することがあり、現に購入された製品とは一部異なることがあります。 本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどがありましたら、お買い求めになった販売店または弊社サポー トセンターまでご連絡ください。

本製品は一般的なオフィスや家庭のOA機器としてお使いください。万一、一般OA機器以外として使用されたことにより損害が発生した場合、弊社はいかな る責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。

- ・医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要求される用途には使用しないでください。
- ・一般()A 機器よりも高い信頼性が要求される機器や電算機システムなどの用途に使用するときはご使用になるシステムの 安全設計や故障に対する適切 な処置を万全におこなってください。

本製品は、日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外では使用しないでください。また、弊社は、本製品に関して日本国 外での保守または技術サポートを行っておりません。

本製品のうち、外国為替および外国貿易管理法の規定により戦略物資等(または役務)に該当するものについては、日本国外への輸出に際して、日本国政 府の輸出許可(または役務取引許可)が必要です。

本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に沿ってご使用ください。特に、注意事項として記載された取扱方法に違反する使用はお止めください。 弊社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記載されたデータが消失・破損した場合については、保証しておりません。本製品がハードディス ク等の記憶装置の場合または記憶装置に接続して使用するものである場合は、本書に記載された注意事項を遵守してください。また、必要なデータはバックアップを 作成してください。お客様が、本書の注意事項に違反し、またはバックアップ作成を怠ったために、データを消失・破棄に伴う損害が発生した場合であっても、弊社 はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、本製品の購入代金と同額を上 限と致します。

本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵のない同一製品または同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償 の責に任じません。

本書では、Microsoft社 Windows Millennium EditionをWindowsMeと表記しています。

本書では、Microsoft社 Windows98 Second EditionをWindows98SEと表記しています。

DVD/CDライティング ドライブユーザーズマニュアル

2004年1月19日 初版発行 発行 株式会社パッファロー

PY00-29178-DM10-01 | 1-01 | C10-004